
## <ポリテックスノコ・再リニューアル概要(2021年7月)>

- ●外枠のフレーム・コーティング膜に加え、金網の素材変更を行いました。裏面の脚の配置数も 考慮し、耐荷重性能はそのままに<u>従来モデルより約30%軽量化</u>しました。
  - ※「従来モデル」は、2020年12月リニューアル(約16%軽量化)以前のモデルを指します。

## <オモテ面>




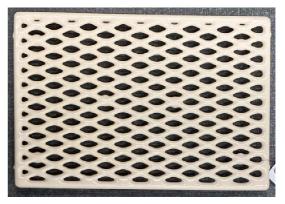


スタンダードモデル (リニューアルモデル) サンプル:270×400mm 約 1.1kg

従来モデル サンプル:270×400mm 約1.6kg

## <ウラ面>

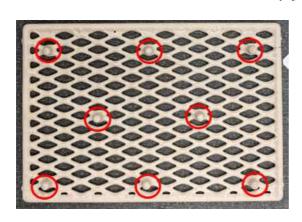


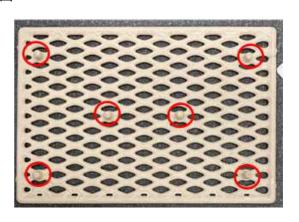

裏面の脚配置数を増やし、耐荷重性能を維持



●芯材の見直しで外枠の厚みも薄く、すっきりと。

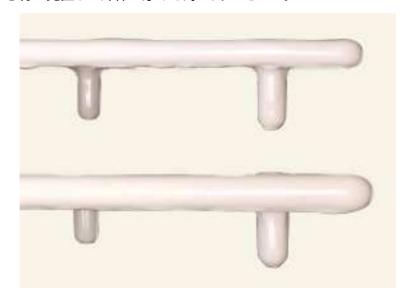

リニューアルモデル 約 1cm

> 従来モデル 約 1.3cm

●コーティングの見直しで、網目も大きく、糞便の洗浄も容易に。



リニューアルモデル 網目サイズ:約13×30mm



従来モデル 網目サイズ:約11×27mm



## ●参考:網目の向きについて

今回の再リニューアルに伴い軽量化のため金網を薄いものへ変更しております。裏面の脚配 置数を増やしているため、耐荷重は従来型と変わりありませんが、スノコを持ち上げた際など に自重で「たわみ」が生じる場合があります。

スノコの網目の向きは「ソロバン目」ですので、手前側を持ち上げていただく分には大きな問題はありませんが、側面を持ち上げていただくと「たわみ」が生じやすいので、お取扱いの際はご注意ください。

